



**ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ


1. Монтаж карнизной планки

Высота первой обрешетки должна быть выше на высоту ступени (длину волны) металлочерепицы




2. Установка нижней ендовы

Ендова нижняя должна выходить на карнизную планку

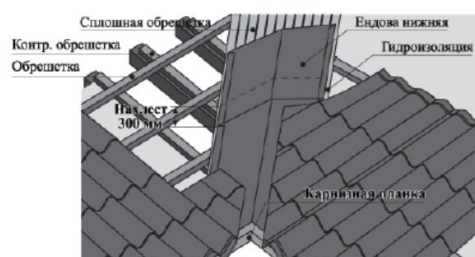

3. Установка обвода вокруг дымохода

Обязательно положить под кровлю гладкий лист на ширину трубы

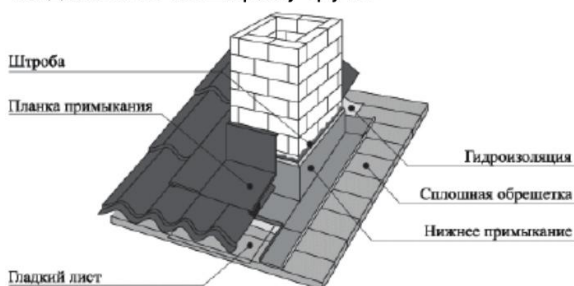

4. Подъем листов

Листы выкладывают в подготовленную конструкцию и поднимают веревками на кровлю по направляющим




5. Правило хождения по листам

Можно наступать строго в прогиб волны




6. Монтаж кровельного материала


Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50мм за карниз
Листы крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке среза волны.
При необходимости стяните листы между собой саморезами.

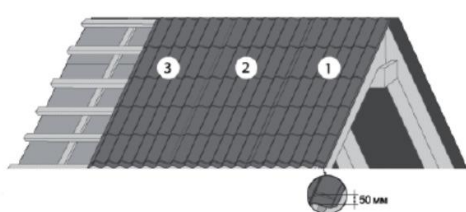

Укладка листов в 1 ряд

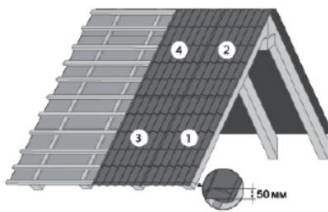

Укладка листов в несколько рядов

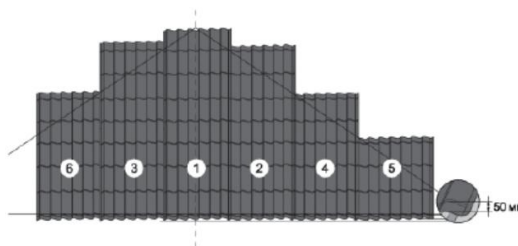

Укладка листов на треугольных скатах